


Info



Montageanleitung P2G-Verbinder

Schritt 1)

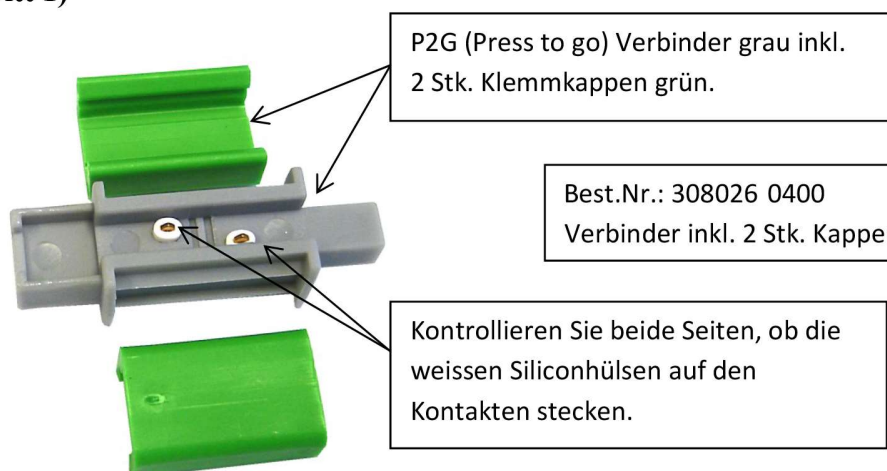


Schritt 2)



Legen Sie die beiden Flachkabel parallel
zum grauen Verbinder ein und pressen Sie
es per Hand vor.

ACHTUNG: Das Kabel nicht schräg in den
vorgesehenen Schacht einlegen, da sonst
die Einstechkontakte die Kupferadern nicht
kontaktieren !

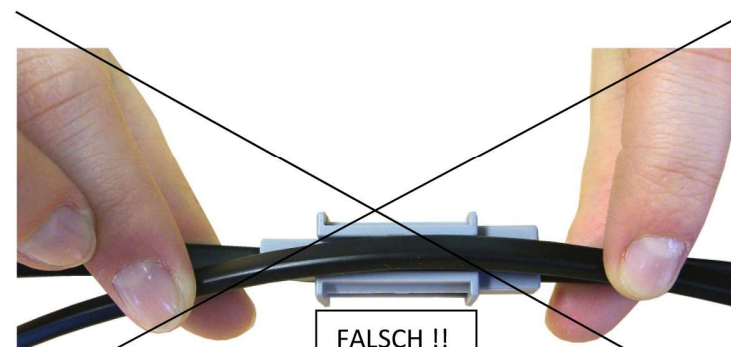


FALSCH !!

RICHTIG !!




Schritt 3)

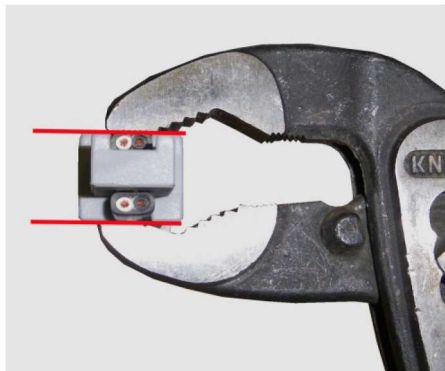


Mit der Handzange das Flachkabel
bündig mit dem grauen Verbinder
vorpresen.

Schritt 4)

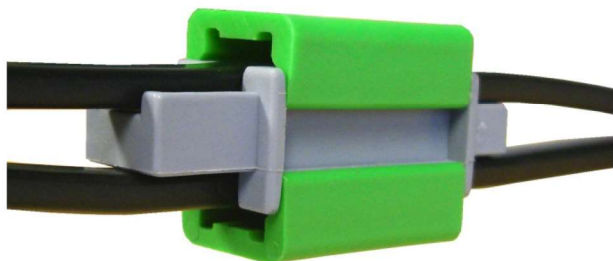


Klemmkappen grün beidseitig
aufsetzen !!

Schritt 5)

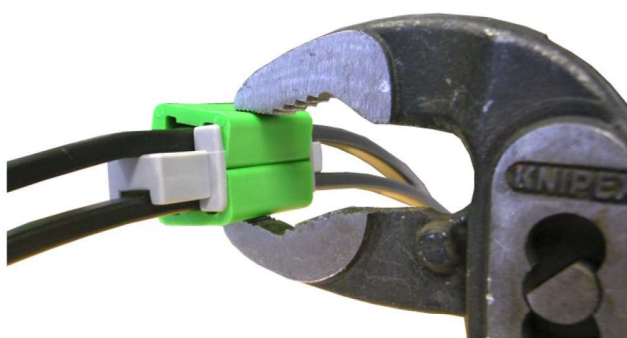


Klemmhülsen einseitig bis zum
„Click“ verpressen.

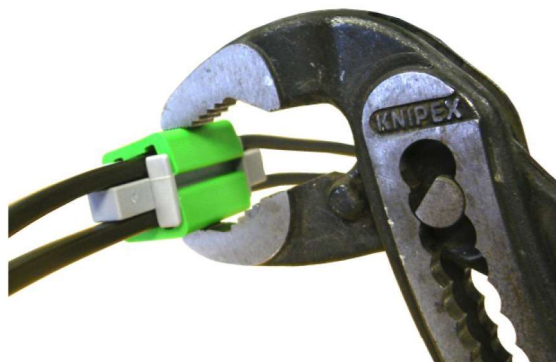

Seite 2 bis zum „Click“ verpressen.



Schritt 6)

Der Spalt zwischen den Klemmhülsen
darf nicht größer sein als hier
abgebildet.

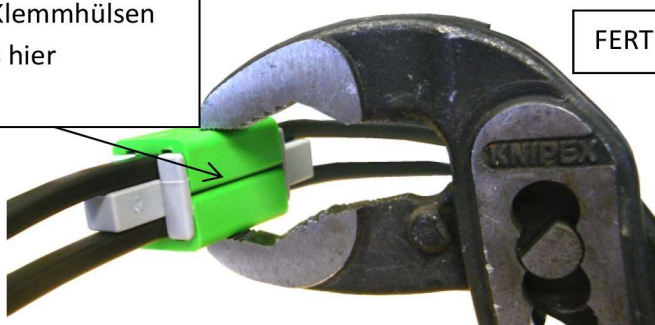

FERTIG

Polarität „richtig“ und „falsch“

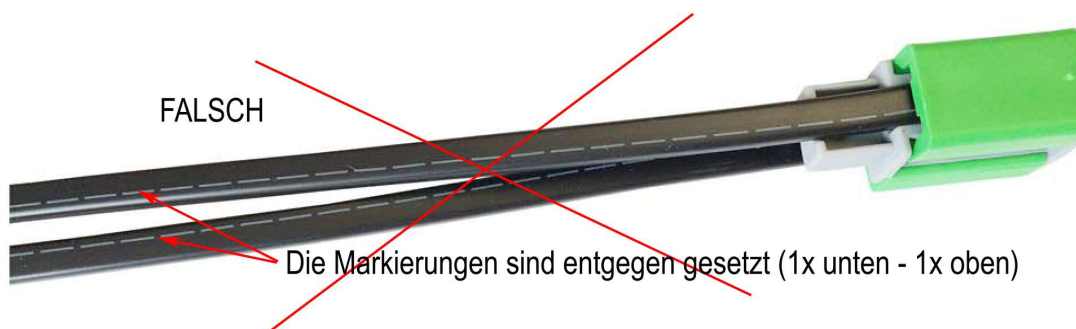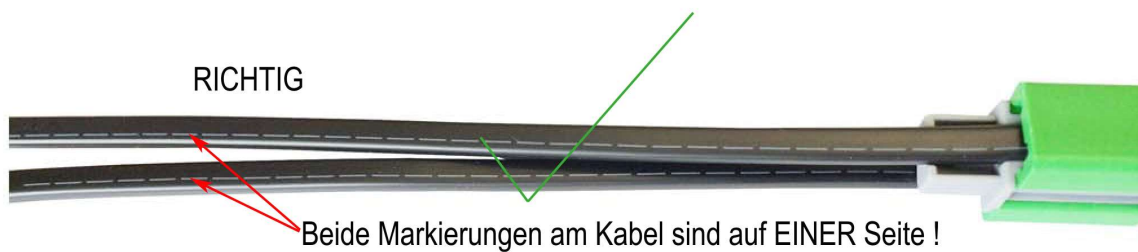

Detail:

